STAHL

THE STRONGEST LINK.

Montagezubehör

Montagehalterungen und Adapter aus Edelstahl

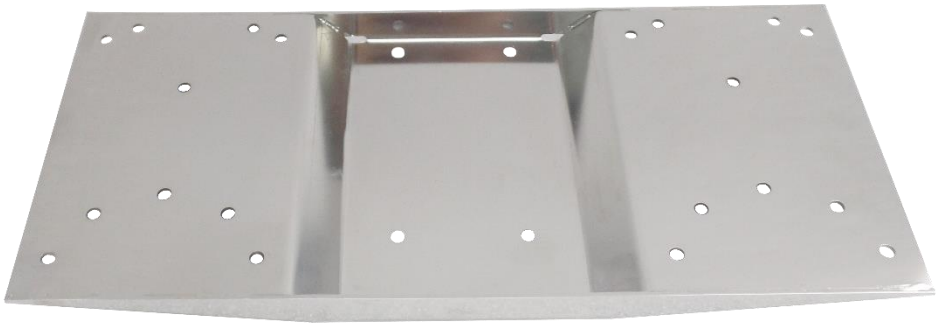

Referenzhandbuch

Ausgabe 1-20210716

Hinweis zur Gerätebezeichnung

In der folgenden Tabelle finden Sie die Zuordnung des Montagezubehörs zur Kennzeichnung auf dem Typenschild und in der Betriebsanleitung.

Bezeichnung STAHL	Gerätekennzeichnung (Original)
WB-EC-932-SSBK-M	SSBK-M
WB-EC-942-SSBK-L	SSBK-L
PMA-EC-932-SSPM-M	SSPM-M
PMA-EC-932-SSPTM-M	SSPTM-M

BESCHREIBUNG

Die Halterungen und Adapter aus rostfreiem Stahl sind für die optimale Installation von Kameragehäusen und Schwenk-Neige-Einheiten konzipiert.

MODELLE

WB-EC-932-SSBK-M	Wandmontagehalterung für Serie EC-932 und für PMA-EC-932-SSPM-M Adapter
WB-EC-942-SSBK-L	Wandmontagehalterung für Serie EC-942 und EC-952
PMA-EC-932-SSPM-M	Adapter für Mastmontage für Halterung WB-EC-932-SSBK-M und WB-EC-932-SSBK-L
PMA-EC-932-SSPTM-M	Mast-Aufsatzadapter für Serie EC-932

ZERTIFIZIERUNGEN

2011/65/EU (RoHS)
2012/19/EU (WEEE)

VORBEMERKUNGEN

i	Bevor das Gerät installiert und betrieben wird müssen sämtliche Instruktionen in dieser Anleitung aufmerksam gelesen und alle Warnungen beachtet werden.
	Das Gerät vorsichtig auspacken. Ist die Verpackung beschädigt, informieren Sie umgehend den Absender.
	Verwenden Sie für den Transport des Geräts immer nur die Originalverpackung. Für die Rücksendung des Geräts muss die Originalverpackung verwendet werden.
	Stellen Sie sicher, dass die Installationsfläche mindestens ein Vierfaches des Gewichts des Geräts unter normalen Betriebsbedingungen tragen kann. Bei übermäßiger äußerer Beanspruchung (z. B. durch Vibrationen, starken Wind oder Stöße) müssen die Geräte möglicherweise zusätzlich geschützt werden.
	Für die Befestigung des Geräts an den Oberflächen müssen geeignete Edelstahlbeschläge ausgewählt werden.
	Das Gerät vorsichtig anheben und zusammenbauen. Da am Gerät scharfe Kanten sein könnten empfehlen wir das Tragen von rutschfesten Schutzhandschuhen während des Einbaus.
	Diese Geräte sind für die Installation in rauen Umgebungen geeignet und so konzipiert, dass sie wenig oder gar keine Wartung benötigen. Das empfohlene Prüfintervall beträgt 6 Monate, aber unter extrem rauen Umgebungsbedingungen könnten kürzere Intervalle für Prüfung und Wartung notwendig sein. Überprüfen Sie die Befestigungselemente auf Unversehrtheit und festen Sitz. Ersetzen Sie beschädigte Teile und ziehen Sie lose Teile fest an.

Verwahren Sie dieses Handbuch, um bei zukünftigen Fragen darauf zurückgreifen zu können.

	Elektrische, elektronische und Edelstahlprodukte müssen gesondert entsorgt werden. Alte Produkte ordnungsgemäß an entsprechenden Sammelstellen gemäß gültiger Gesetzgebung und Richtlinien 2002/95/EG und 2002/96/EG entsorgen. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieser Produkte schont wertvolle Ressourcen und verhindert potentiell negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäßen Umgang verursacht werden können. Bitte wenden Sie sich an ihre Kommunalverwaltung oder ihre Abfallentsorgungsbetriebe für weitere Informationen bezüglich Sammlung und Recycling von alten Geräten. Unsachgemäßer Entsorgung dieser Abfälle kann gemäß nationaler Gesetzgebung strafbar sein.

Der Hersteller lehnt jede Haftung für Folgen ab, die sich aus unsachgemäßer Installation, Manipulationen oder unsachgemäßer Verwendung des Produkts ergeben.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen sind nicht verbindlich. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen, die der technischen, fertigungstechnischen und kommerziellen Verbesserung des Produkts dienen, wobei die wesentlichen Produktmerkmale unverändert bleiben, ohne dass eine Verpflichtung zur Aktualisierung der vorliegenden Veröffentlichung besteht.

R. STAHL HMI Systems GmbH
Adolf-Grimme-Allee 8, 50829 Köln, Germany
Sales Support Tel. +49 221 768 06 – 1200
Technischer Support Tel. +49 221 768 06 – 5000
e-mail: sales.dehm@r-stahl.com, support.dehm@r-stahl.com
r-stahl.com