

Interruptores-seccionadores y arrancadores

Interrupor-seccionador

40 A

8146/5-V11-405-00-1010-K N° de art. 221515



- Utilizable con accionamientos convencionales y con accionamientos controlados con convertidor de frecuencia
- Estructura inteligente: solo un mando rotativo para accionar los contactos principales y auxiliares, contacto auxiliar anticipado ≥ 20 ms para una desconexión segura del funcionamiento del convertidor de frecuencia
- Interruptor-seccionador fiable con apertura forzada de los contactos principales

MY R. STAHL 8146M



Los interruptores-seccionadores de la serie 8146/5-V11 de R. STAHL sirven como interruptores de red para las instalaciones de distribución y los circuitos eléctricos del motor. Las variantes estándar son aptas para corrientes asignadas de funcionamiento de hasta 80 A, en general son posibles 16–630 A. Cuentan con una capacidad de conmutación del motor AC-3, AC-23 y DC-23. Cuentan con un mando rotativo grande en negro o en rojo/amarillo que puede cerrarse.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Ámbito de validez	Canadá IECEX EE. UU.
Aplicaciones (zonas)	1, 2, 21, 22
Homologación IECEX gas	IECEX PTB 06.0090
Homologación IECEX gas	IECEX PTB 06.0090
IECEX Protección contra explosiones de gas	Ex db eb IIC T6 Gb
Homologación IECEX polvo	IECEX PTB 06.0090
IECEX protección contra explosiones de polvo	Ex tb IIIC T80 °C Db
Homologación ATEX gas	PTB 01 ATEX 1024
Homologación ATEX gas	PTB 01 ATEX 1024
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Homologación ATEX polvo	PTB 01 ATEX 1024
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificaciones	ATEX (PTB), China (NEPSI), IECEX (PTB), India (PESO)
Certificado de conformidad	ATEX (EUK), China (CCC)

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CA	690 V
Corriente de servicio de referencia	40 A
Potencia nominal	30 hp
Contacto auxiliar NC	sin
Contacto auxiliar NA	sin
Protección máx. contra cortocircuito	80 A

Interrupidores-seccionadores y arrancadores

Interrupor-seccionador

40 A

8146/5-V11-405-00-1010-K N° de art. 221515



Datos eléctricos

Característica de disparo	gG
Rango de frecuencia	50 – 60 Hz

Alimentación auxiliar

Tensión nominal	480 V CA
-----------------	----------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40°C ... +45°C
Temperatura ambiente	-40°F ... +113°F

Datos mecánicos

Grado de protección (IP)	IP66
Material del envolvente	Poliéster, reforzado con fibra de vidrio
Borne adicional	sin
Sección de conexión unifilar mínima	10 mm ²
Sección de conexión unifilar máxima	0 mm ²
Sección de conexión de hilo fino mínima	10 mm ²
Sección de conexión de hilo fino máxima	25 mm ²
Sección conex unifilar mín AWG	AWG 8
Sección conex unifil mín AWG2	AWG 0
Sección conex unifilar máx AWG	AWG 0
Sección conex hilo fin mín AWG	AWG 8
Sección conex hilo fi mín AWG2	AWG 0
Terminal de conexión contacto auxiliar mín. AWG	AWG 0
Terminal de conexión contacto auxiliar unifilar máxima	AWG 0
Terminal de conexión contacto auxiliar de hilo fino máxima	AWG 0
Tipo de construcción	Modelo compacto
Anchura	340,5 mm
Anchura pulgadas	13,41 in
Altura	340,5 mm
Altura pulgadas	13,41 in
Profundidad	195 mm
Profundidad pulgadas	7,68 in
Vida útil mín.	10 ⁵ ciclos de maniobras
Color mango	Rojo
Color collarín de protección	Amarillo
Junta	Silicona, espumada
Se puede cerrar con llave en	modo triple en posición 0
Número de polos detallado	3 polos + N
Peso	-

Componentes

Tipo de entrada	Estándar 8161, plástico moldeado
Entrada de cables	2x M40 Ø 12 ... 28mm 1 x M20 Ø 4 to 13 mm con tapón

Interrupedores-seccionadores y arrancadores




Interruptor-seccionador

40 A


8146/5-V11-405-00-1010-K N° de art. 221515

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones

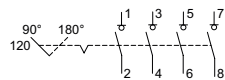

8146/5-V11-40.-00-.0.0
de 3 polos + N

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

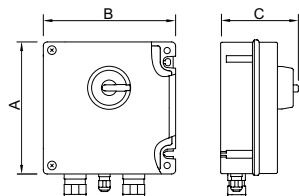

Modelo	Corriente de funcionamiento asignada	Tipo de producto	Dimensión A [mm]	Dimensión B [mm]	Dimensión C [mm]
3 polos	10 A	8146/ 5- V11- 300- 00- 1050 8146/ 5- V11- 300- 00- 0050	112,5	112,5	131
	16 A	8146/ 5- V11- 302- 00- 0050 8146/ 5- V11- 302- 00- 1050	170 170	112,5 112,5	132 132
		8146/ 5- V11- 102- 00- 0110	170	170	172
		20 A	8146/ 5- V11- 303- 00- 0010	170	170
	25 A	8146/ 5- V11- 104- 00- 0110 8146/ 5- V11- 304- 00-1010	227 170	170 170	171 132
		40 A	8146/ 5- V11- 305- 00- 0010-K 8146/ 5- V11- 305- 00- 1010-K	340,5 340,5	170 170
63 - 80 A	8146/ 5- V11- 306- 00- 0010-K 8146/ 5- V11- 306- 00- 1010-K		340,5 340,5	170 170	195 195
	de 3 polos + N	10 A	8146/ 5- V11- 400- 00- 0050	112,5	112,5
16 A		8146/ 5- V11- 402- 00- 0050 8146/ 5- V11- 402- 00- 1050	170 170	112,5 112,5	132,0 132,0
		20 A	8146/ 5- V11- 403- 00- 0010K	170	170
25 A		8146/ 5- V11- 404- 00- 0010	170	170	132
40 A		8146/ 5- V11- 405- 00- 0010-K	340,5	340,5	195
		63 - 80 A	8146/ 5- V11- 406- 00- 0010-K 8146/ 5- V11- 406- 00- 1010-K	340,5 340,5	340,5 340,5
6 polos	25 A		8146/ 5- V11- 604- 60- 0010	227	170

Accesorios

Contacto auxiliar

N° de art.

Interruptores-seccionadores y arrancadores

Interruptor-seccionador

40 A

8146/5-V11-405-00-1010-K N° de art. 221515



Aviso: los contactos auxiliares pueden reequiparse solo en el modelo de 40 A, 63 A y 80 A. Debe pedirse el contacto auxiliar en todos los modelos restantes. Aquí no es posible realizar el reequipado.

2 contactos NC (8080/1-3)

250 V CA/CC

máx. 6 A

1,5 ... 2,5 mm² unifilar/de hilo fino

La función de conmutación del contacto auxiliar depende del compartimento de montaje utilizado.

Izquierda y derecha: conmutación inmediata

168356

1 contacto NC + 1 contacto NA (8080/1-1)

250 V CA/CC

máx. 6 A

1,5 ... 2,5 mm² unifilar/de hilo fino

La función de conmutación del contacto auxiliar depende del compartimento de montaje utilizado.

Izquierda: retardado (ON), adelantado (OFF)

Derecha: conmutación inmediata

168351

2 contactos NA (8080/1-4)

250 V CA/CC

máx. 6 A

1,5 ... 2,5 mm² unifilar/de hilo fino

La función de conmutación del contacto auxiliar depende del compartimento de montaje utilizado.

Izquierda y derecha: conmutación inmediata

168353

Piezas de repuesto

Llave de contacto auxiliar

N° de art.



Para retirar los contactos auxiliares montados

201909

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.